



# Einbauanleitung

## Thermo Dämmschale Standard

- 1** Vor der Montage die Wand auf Unebenheiten kontrollieren und ggf. nacharbeiten.
- 2** Öffnen der Kunststoffabdeckung (grauer Verschlussstopfen) an der HIEBER® Kellerfensterzarge.
- 3** Dämmschale Standard mittels 2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der HIEBER® Kellerfensterzarge anschrauben.
- 4** Dämmschale umlaufend gegen sickern des Regenwasser z.B. mit HIEBER®Dicht abdichten. (Hinterläufigkeit)

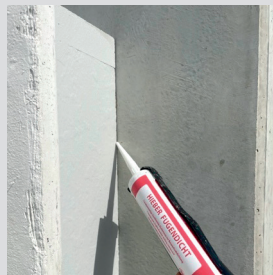

Nach der Montage kann die Perimeterdämmung an die Dämmschale angeschlossen werden.

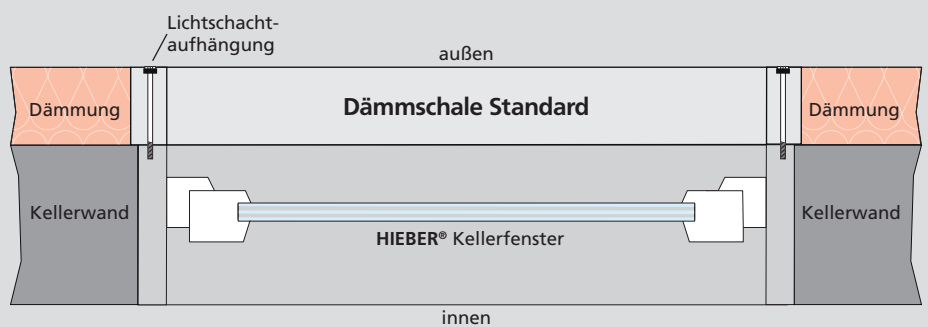

Bei größeren Fensterausparungen wird die Thermo Dämmschale Standard mittels Winkel an die Hauswand befestigt.